

取扱説明書

このたびは、弊社製品「GlimPearl」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

GlimPearl は、熟練プレイヤーの操作感とデザイン性を両立することを目指し、素材・構造・感触のすべてにこだわって開発されました。
新たな戦いの舞台において、この一台が確かな力となることを願っております。

本製品をご使用になる前に、本書をよくお読みのうえ、本製品を安全にご使用ください。

安全上のご注意

本製品のご利用に際しては、必ずお守りください。

- ⊘ 禁止 行為を禁止する記号
 ⓘ 守る 行為を指示する記号

警告 火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

- ⊘ 禁止 本製品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。本製品に水をかけたり、水のかかる場所に置かないでください。
- ⊘ 禁止 本製品の分解や修理、改造をしないでください。
- ⊘ 禁止 本製品を加熱したり、火の中に入れてください。
- ⊘ 禁止 小さな子供のそばでは本製品の取り外しなどの作業をしないでください。(誤飲などの危険性があります)
- ⊘ 禁止 接続ケーブルはお子様が首などに巻き付けて遊ばないように十分注意してください。

注意 感電やその他の事故により怪我をしたり物的損傷・製品故障を引き起こすことがあります。

- ⊘ 禁止 本体に強いショックを与えたり、落としたり踏んだりしないでください。
 - ⊘ 禁止 暖房器具の近く、ホコリ、湿気の多い所での使用、保管は避けてください。また、直射日光の当たる場所に置かないでください。
 - ⊘ 禁止 USBプラグの金属部を指や金属で触らないでください。また、ケーブル部を強く曲げたり引っ張ったりしないでください。
 - ⓘ 守る 本製品は、国内専用です。海外では国によって電波使用制限(※)があるため、本機を使用した場合、罰せられることがあります。
 - ⓘ 守る お手入れの際は、乾いた布などをご使用ください。また、シンナーやベンジン等の有機溶剤で本製品を拭かないでください。
 - ⓘ 守る 本製品の可動部に手や衣服を挟まないようご注意ください。
- (※)本製品は、Brook Gen-5MINI Fighting Boardの仕様として、ゲーム機と接続時にデバイスとして認識するためのBluetooth®機能を搭載しています。

本製品が動作しない場合は以下のことをご確認ください


本製品が動作しない場合は接続するゲーム機が正しいか、以下のコントローラーモードをご確認ください。
本製品の有機 EL モニターの左上の表示にて以下のモードをご確認いただけます。

コントローラーモード

- P5** Sony Playstation 5
- P4** Sony Playstation 4
- NS** Nintendo Switch
- PC** PC (XID mode)
(自動検知)



- (1P)
- X** (1K)
- R1** (3P)
- L1** (4P)
- Option**

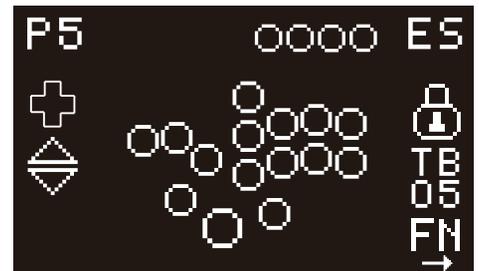


本製品をゲーム機に接続し、電源を ON する際に各ボタンを長押しすることでコントローラーモードを変更することができます。
電源を ON する際に Option ボタンを長押しすることで接続するゲーム機を自動検知することが可能です。

基本ボタンの設定情報

本製品をゲーム機に接続した際のボタン機能は以下のとおりです。

本製品の表記	PS5	PS4	Swiith/ Swiith2	PC
↑	Dpad-U	Dpad-U	Dpad-U	Dpad-U
↓	Dpad-D	Dpad-D	Dpad-D	Dpad-D
→	Dpad-R	Dpad-R	Dpad-R	Dpad-R
←	Dpad-L	Dpad-L	Dpad-L	Dpad-L
□	□	□	Y	X
△	△	△	X	Y
R1	R1	R1	R	RB
L1	L1	L1	L	LB
X	×	×	B	A
O	○	○	A	B
R2	R2	R2	ZR	RT
L2	L2	L2	ZL	LT
L3	L3	L3	LSB	LTSB
R3	R3	R3	RSB	RTSB
TP	Touch Key	Touch Key	Minus(-)	--
PS	PS Key	PS Key	Home	Guide
Share	Share	Share	Capture	Back
FN	--	--	--	--
Option	Option	Option	Plus(+)	Star

本製品の表記

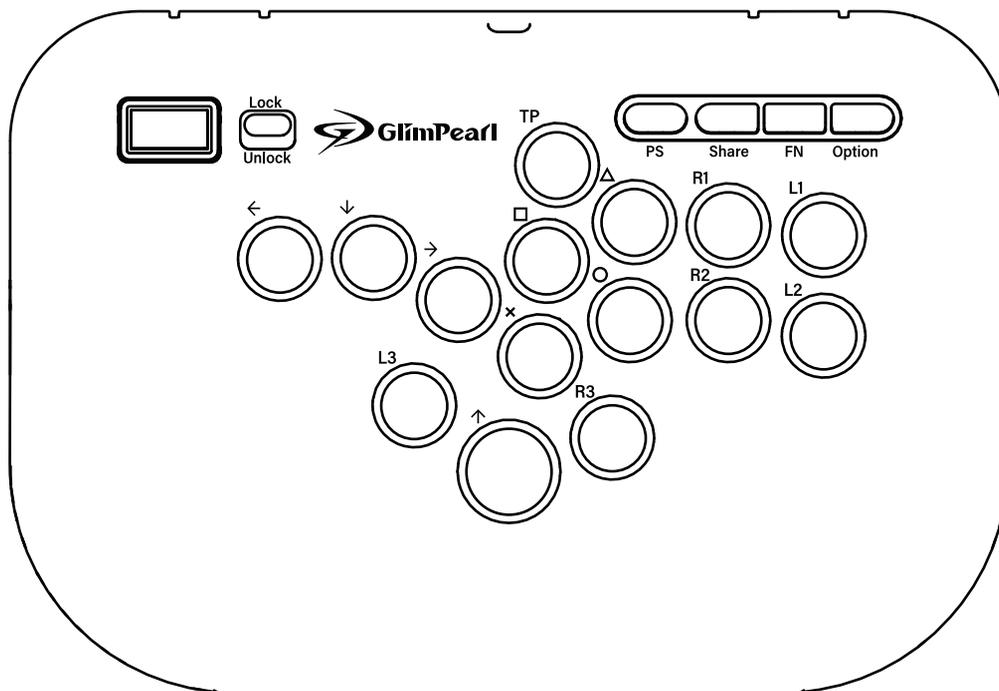

SOCDモードの設定


本製品をゲーム機に接続し、電源を ON する際に各ボタンを長押しすることで SOCD モードを変更することができます。



注意

一部の競技大会では、特定のモード(「上優先モード」など)の利用が禁止される場合があります(例:「ストリートファイター6」のカプコンプロツアー公式ルール)

SOCD モードは、コントローラーの方向キーで対向する方向(左右や上下)を同時に押した際の入力を、あらかじめ定められたルールで処理する機能です。

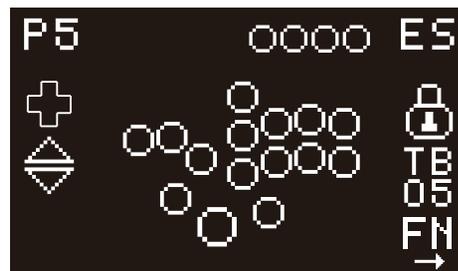

SOCDモード



その他の設定

その他の表示についての説明は下記の通りです。

eスポーツモード

ES	準拠	国際的なeスポーツ基準を満たす
ES	非準拠	ターボ機能とマクロ機能が有効時

その他

+	コントロールモード (R/Lモード非対応)	電源ON時	Option + ↑	長押し
🔒/🔓	アンロック/ロック	Share + FN + Option	長押し	
NM	normalモード	モードON,OFF		
TE 05	ターボモード	FN + Option	長押し	+ 攻撃
FN	FWバージョン確認	FN + →	長押し	

ディスプレイ上下反転

Share + FN 長押し + ↑/↓ 長押し

eスポーツモード

競技標準に準拠しているかどうか視認して確認するための機能です。


ターボモードが有効になっている場合、現在の設定が国際 e スポーツ標準に準拠していないことを示します。

ターボモード

- 5、10、15、20、および 25 ヒット / 秒の 5 種類のボタン押下頻度があります。
- 【FN + Option】 を押し続け、↑ を押して周波数を上げます。↓ を押して周波数を下げます。
- 【FN + Option】 を押し続け、Turbo 機能を設定またはキャンセルするボタンを押します。
- Turbo 機能に設定できるボタンは次のとおりです：1P、2P、3P、4P、1K、2K、3K、4K、L3、R3。


ロック機能

本製品の Lock / Unlock レバーを操作することで PS、Share、FN、Option ボタンを電氣的に切断することが可能です。
本機能を活用することで大会時にポーズがかかるなどの不具合を解消することが可能です。

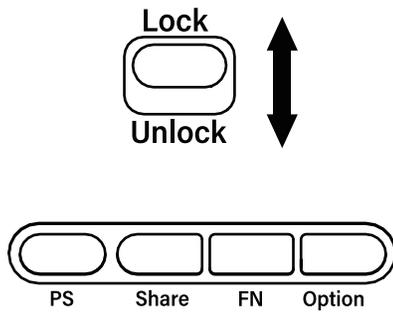

Lock 時：LED ライト消灯

Unlock 時：LED ライト点灯

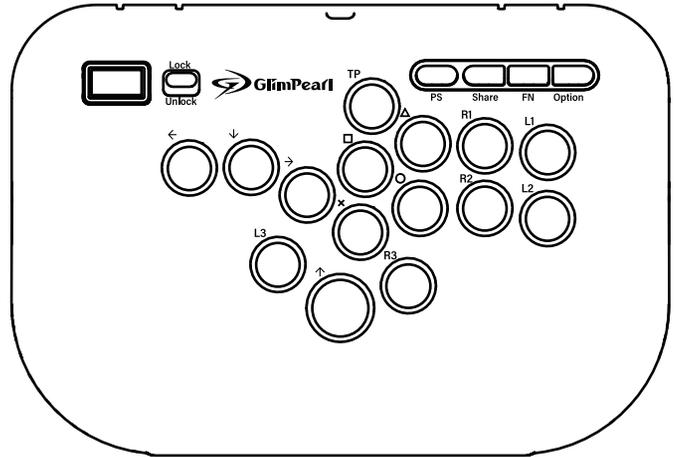


メンテナンス方法


⚠ 注意 デバイスの開閉時には必ず電源ケーブルを外して作業を行ってください。(本製品の故障を引き起こす可能性があります)

本製品はデバイスのマグネット式の開閉機能が搭載されており、メンテナンス時に工具が不要です。


本製品を開閉する際は、図のように開閉することをおすすめします。天板側が重いため両手を用いて開くようにしてください。

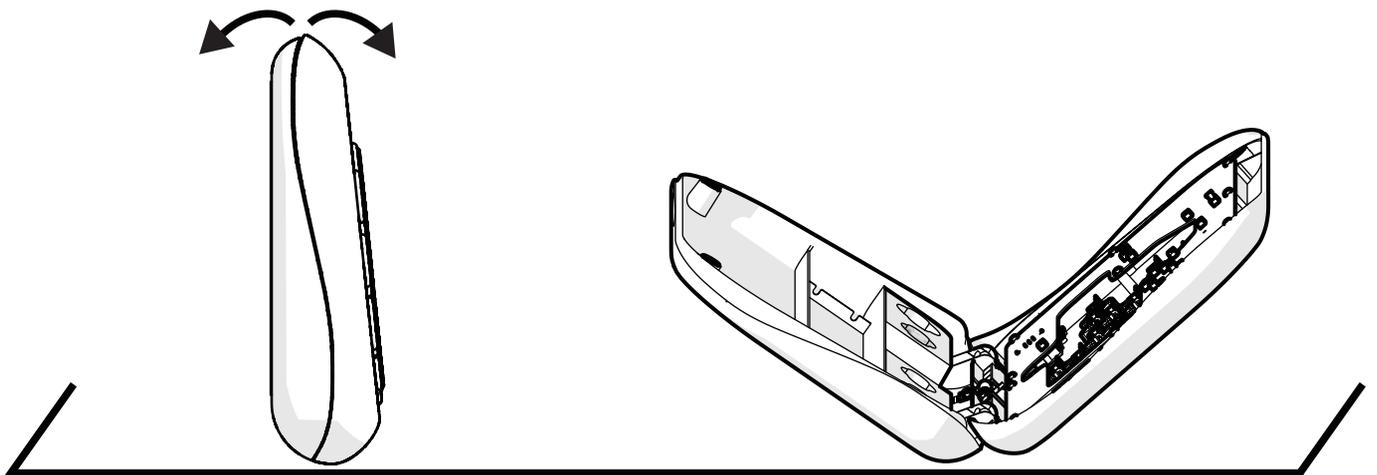

コネクタを外す際は、ケーブルコネクタのロックを解除してから取り外しを行ってください。

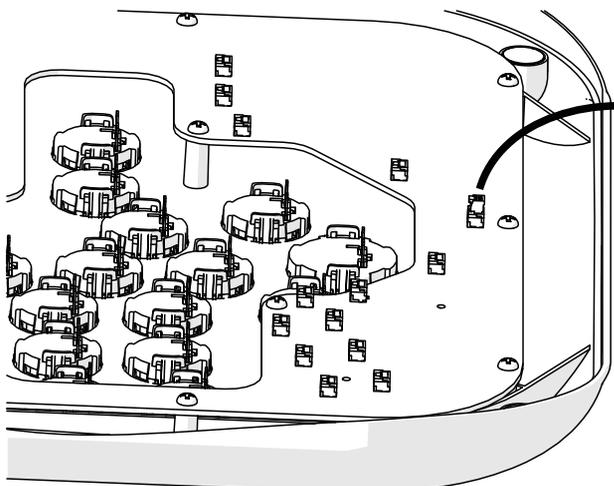

ロック部分

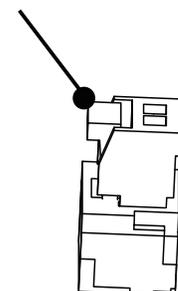

製品仕様

本体サイズ	310mm(幅)x 211mm(奥行)x 56mm(高さ)
重量	約912g (セミハードケース約711g)
ケーブル長	約2.0m
接続方式	USB接続
ボタン	OneFRAME SB-24WH (14個) OneFRAME SB-30WH (1個)
搭載基板	Brook Gen-5 MINI Fighting Board

同梱物

- GlimPearl本体(本製品) x 1台
- 接続用USB Type-Cケーブル x 1本
- 印刷物 x 1枚
- 収納用セミハードケース x 1箱

本書の写真およびイラストは本製品と多少異なる場合があります。
本製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

“NAGORI®” は、三井化学株式会社の登録商標です。

“OneFRAME®” は、合同会社 F-Drive の登録商標です。

“Nintendo Switch” “Nintendo Switch 2” は任天堂の商標です。

“PlayStation”、“PS5”、“PS4” は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

製造元：株式会社 Braveridge 福岡県福岡市西区周船寺 3-27-2